







## INHOUD VAN DE VERPAKKING

Bij het uitpakken, dient u na te gaan of de volgende elementen inbegrepen zijn:  
1 x Crosslander® RC-auto 1 x afstandsbediening 1 x armband voor afstandsbediening 1 x oplaadbare batterij (in de auto) 1 x micro USB-laadkabel  
1 x gebruiksaanwijzing


**WAARSCHUWING:** Alle verpakkingsmateriaal, zoals plakband, plastic vellen, draadklemmen en labels die niet deel uitmaken van dit apparaat dienen weggegooid te worden.

## STROOMBRONNEN


Je RC-auto werkt op de 3,7V === 300 mAh oplaadbare batterij, die kan worden opgeladen met de 5,0 V === 2,0 A USB-oplaadkabel (inbegrepen) of USB-adapter (niet inbegrepen). De afstandsbediening werkt op 2 x 1,5 V === AAA/LR03-batterijen (niet inbegrepen).


### De auto opladen:

1. Zorg dat het apparaat is uitgeschakeld.
2. Om de batterijen te installeren, open het batterijvak aan de achterkant van het apparaat met behulp van een schroevendraaier.
3. Verwijder de oplaadbare batterij voorzichtig uit het vak. Ontkoppel de stekker door aan weerskanten van de connector te knippen.
4. Steek het kleine uiteinde van de USB-oplaadkabel (inbegrepen) in de batterijconnector.
5. Sluit het ander uiteinde van de micro-USB-kabel aan op de USB-poort van je ingeschakelde computer of USB-netadapter en sluit deze aan op een stopcontact (zie afbeelding 2).
6. Het LED-indicatielampje op de USB-poort brandt wanneer de batterij wordt opgeladen.
7. Zodra het opladen is voltooid, dooft het LED-lampje.

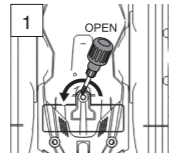

### Specificaties van adapter:

Ingangsvermogen: 100 V ~ 240 V ~ 50 / 60 Hz,   
Uitgangsvermogen: 5.0 V === 2.0A

Het speelgoed mag alleen op een Klasse II uitrusting  worden aangesloten die het volgend symbool draagt.

**Opmerking:** Let erop dat de micro USB-kabel alleen kan worden gebruikt voor het laden van de accu en niet voor datatransmissie.

**Waarschuwing:** Koppel de adapter los als het spel gedurende een lange periode niet gebruikt zal worden, om oververhitting te vermijden. Speel niet buiten als de console door een adapter van stroom wordt voorzien. Controleer regelmatig de toestand van de adapter en de aansluitkabels. Als de toestand verslechtert, gebruik de adapter niet langer totdat deze is gerepareerd. Gebruik dit speelgoed alleen met een transformator die specifiek voor speelgoed is ontworpen. De adapter is geen speelgoed. Haal de stekker uit het stopcontact als de console met vloeistoffen wordt schoongemaakt. Het speelgoed is niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar oud. De transformator verkeerd gebruiken kan een elektrische schok veroorzaken.

**Mededeling voor ouders:** De adapter voor het speelgoed zijn niet bestemd om als speelgoed te worden gebruikt. Het gebruik ervan dient onder het toezicht van een ouder te gebeuren.

### Batterijen plaatsen:

1. Om de batterijen te installeren, open het batterijvak aan de achterkant van het apparaat met behulp van een schroevendraaier.
2. Plaats 2 x 1,5V AAA/LR03 batterijen en let hierbij op de juiste polariteit zoals aangegeven binnenin het batterijvak.
3. Sluit het batterijvak en draai de schroef vast.



### WAARSCHUWING:

- Explosiegevaar wanneer de batterij verkeerd wordt vervangen. Vervang de batterij alleen door een identieke of gelijksoortige batterij.
- Stel de batterij niet bloot aan hoge temperaturen, zoals zonlicht, vuur, etc.
- Sterke elektromagnetische velden of elektrostatische ontlading kunnen een storing of een verlies van de gegevens veroorzaken. Als het apparaat niet naar behoren werkt, schakel het apparaat uit en vervolgens opnieuw in of koppel de USB-kabel los.
- De normale werking van het product kan worden verstoord door sterke elektromagnetische straling. Als dit het geval is, reset het product zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing om de normale werking te hervatten. Als de normale werking niet wordt hersteld, gebruik het product in een andere ruimte.

Niet-heroplaadbare batterijen kunnen niet worden heropgeladen; oplaadbare batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd alvorens deze op te laden; heroplaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen; verschillende types batterijen of nieuwe en oude batterijen mogen niet onderling gebruikt worden; gebruik alleen batterijen van hetzelfde of equivalente type zoals aangegeven door de fabrikant; batterijen moeten volgens de juiste polariteit worden ingesloten; lege batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd; de toevoerterminals mogen geen kortsluiting ondervinden. Gelieve de verpakking te bewaren als referentie voor later daar het belangrijke informatie bevat. Gooi batterijen nooit in open vuur. Indien je het spel voor langere tijd niet zal gebruiken, neem de batterijen uit het spel. Wanneer het geluid verzwakt of het spel niet reageert, vervang dan de batterijen. Stel de batterijen nooit bloot aan een warmestron, zoals zonlicht of vuur.

## PRESENTATIE

1. Lichteffecten
2. Batterijvak aan de achterkant
3. Aan/uit-schakelaar aan de voorkant
4. Bewegingsknoppen
5. Richtingsknoppen
6. Programmeerknop
7. Armband

## ERMEE BEGINNEN

Wanneer het product voor de eerste keer wordt gebruikt, volg de stappen in de sectie "STROOMBRONNEN".

### De afstandsbediening gebruiken

Plaats de batterijen in de afstandsbediening, zoals aangegeven in de sectie "STROOMBRONNEN".


### 2 modi:



Handmatige bediening

### Hoe te gebruiken

Druk op de aan/uit-knop. Zet de auto op de grond en bestuur deze met de knoppen op de afstandsbediening.

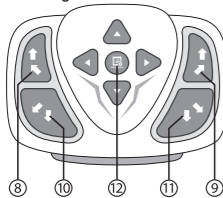

Polsbediening

Hieronder vind je de toetscombinaties om de auto met de afstandsbediening te besturen:

### Keys Action

- ⑧+⑨ Vooruit
- ⑨ Rechts afslaan
- ⑩ Links achteruit
- ⑪ **Programmeermodus**  
Druk op de richtingsknoppen voor de gewenste combinatie. Druk opnieuw op de programmeerknop: de auto rijdt automatisch volgens de geprogrammeerde volgorde.
- ⑩+⑪ Achteruit
- ⑧ Links afslaan
- ⑪ Rechts achteruit

## SPECIFICATIES

Ingangsvermogen: USB DC 5.0V === 2.0A  
Frequentie 2405 – 2475MHz  
Transmissievermogen -5dBm

## VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLARING

Wij, Lexibook® S.A.  
6 avenue des Andes, Bât 11.  
91940 Les Ulis - Frankrijk  
Soort product: Afstandsbediening auto  
Type benaming: RC20series  
Hierbij verklaar ik, Lexibook Limited, dat het type radioapparatuur RC20 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: [http://www.lexibook.com/doc/rc20/rc20\\_1.pdf](http://www.lexibook.com/doc/rc20/rc20_1.pdf)

*J. Wai Man*

Yiu Wai Man  
Product Development Manager  
Hong Kong



## ONDERHOUD EN GARANTIE

Om het speelgoed te reinigen, gebruik je alleen een zachte, licht vochtige doek. Alle detergenten zijn verboden. Stel het spel niet bloot aan direct zonlicht of eender welke hittebron. Maak het spel niet nat. Haal het niet uit elkaar en laat het niet vallen.

**Opmerking:** gelieve deze handleiding te bewaren aangezien het belangrijke informatie bevat. Het product is gedekt door onze 2 jaar garantie (Europa alleen). Voor alle herstellingen tijdens de garantie of naverkoopsdienst, moet je je richten tot de verkoper met een aankoopbewijs. Onze garantie geldt voor al het materiaal en de montage van de fabrikant, exclusief alleschade veroorzaakt door het niet respecteren van onze gebruiksaanwijzing ( zoals uit elkaar halen, blootstellen aan hitte of vochtigheid....). Wij raden aan de verpakking te bewaren voor enige referentie in de toekomst. In onze poging voor constante verbetering, is het mogelijk dat kleuren en details van dit product lichtjes verschillen van deze op de verpakking.

**WAARSCHUWING!** Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Verstikkingsgevaar door de aanwezigheid van klein onderdelen. Lange koord. Beknellinggevaar.

Referentie: RC20

Ontworpen en ontwikkeld in Europa - Gemaakt in China

© Lexibook®

Voor service na verkoop, neem contact op met onze teams: [www.lexibook.com](http://www.lexibook.com)

**Richtlijnen voor milieubescherming**  
Gebruikte elektronische apparaten horen niet thuis in het huisafval ! Wij vragen u daarom een bijdrage aan de bescherming van ons milieu te leveren en dit apparaat op de voorziene verzamelplaatsen af te geven.



### Juiste verwijdering van de batterijen in dit product

(Van toepassing in landen met afzonderlijke inzamelingsystemen) Dit symbool geeft aan dat het product een geïntegreerde oplaadbare batterij bevat die onder de Europese Richtlijn 2013/65/EU valt en niet met het gewone huisvuil weggegooid mag worden. Alle batterijen mogen niet met het gemeentelijk huisvuil worden weggegooid en moeten naar een erkend inzamelingspunt in uw gemeente worden gebracht. Door te zorgen voor een juiste verwijdering van uw gebruikte batterijen helpt u om mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu, en de gezondheid van mens en dier te voorkomen. We raden u sterk aan om uw product in een erkend inzamelingspunt of servicecentrum in te leveren om de oplaadbare accu op een professionele wijze te verwijderen. Zoek naar informatie over het inzamelingspunt voor elektrische en elektronische producten, en oplaadbare batterijen die in uw gemeente van kracht is. Volg de geldende voorschriften in uw gemeente en gooi het product en de oplaadbare batterijen nooit weg met het gewone huisvuil. Voor meer informatie over het weggoen van uw gebruikte batterijen, neem contact op met uw gemeente of plaatselijk inzamelingspunt.